


## Conector múltiple: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Permite el conexionado en las 4 direcciones.

Las roscas de las conexiones de ENTRADA/SALIDA no están mecanizadas.


Contacte con SMC si se necesitan conexiones roscadas (mecanizadas).

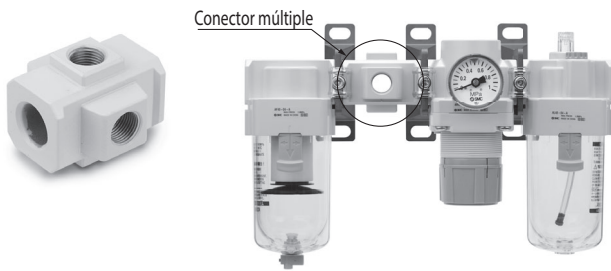

### Precauciones de montaje

1. Al instalar un conector múltiple directamente al lado de ENTRADA del lubricador, asegúrese de utilizar la válvula antirretorno de la serie AKM entre el lubricador y el conector múltiple.
2. El montaje de fábrica de un conector múltiple en el modelo AC está disponible bajo demanda.

F: Sin rosca

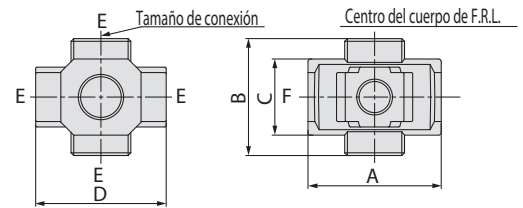

Modelo <sup>Nota)</sup>	E (tamaño conex.)	A	B	C	D	Modelo aplicable
Y14-M5-A	M5 x 0.8	23	16	14	25	AC10 □-A
Y24-□01-A	1/8	40	40	22	40	AC20 □-A
Y24-□02-A	1/4					
Y34-□01-A	1/8	49	43	28	48	AC25 □-A, AC30
Y34-□02-A	1/4					
Y44-□02-A	1/4	60	48	36	54	AC40 □-A
Y44-□03-A	3/8					
Y54-□03-A	3/8	72	62	40	62	AC40 □-06-A
Y54-□04-A	1/2					

Nota) □ en la referencia del modelo indica el tipo de rosca. No es necesaria ninguna indicación para Rc, pero sí indicar N para NPT y F para G.

Las conexiones roscadas de entrada/salida son necesarias y están disponibles bajo demanda. Contacte con SMC.

En el paquete se incluyen dos tapones de cabeza hueca hexagonal.